## WICHTIGE INFORMATION!

## Wie man Antennen im Freien montiert.

Die beste Antennenposition ist so hoch wie möglich mit einer guten Rundumsicht, um eine hohe Reichweite für Ihren Empfänger zu erzielen.

Um statische Aufladung des Systems abzuleiten, montieren Sie die Antenne:


- auf einem Metallmast mit elektrischer Erdung.





## **Kein Dichtungsband (Tape)!**

Kleben Sie die Antennenbuchse nicht mit Klebeband ab, wenn sich der N-Typ-Anschluss in einem Rohr befindet. Dieser Fall ist Standard für Jetvision-Antennen, da das Rohr den Antennensockel vor Witterungseinflüssen wie Regen schützt. Das Klebeband kann zu einem Hohlraum führen, in dem sich Wasser sammelt und die Funktion der Antenne beeinträchtigt.

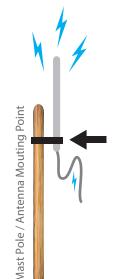

Gefahr wenn isoliert

## **Achtung:**

Außenantennen müssen geerdet werden, denn statische Aufladungen oder Überspannungen (Blitzschlag) können Ihre Geräte zerstören und dadurch auch Ihr Leben gefährden.

Jetvision übernimmt keine Haftung für nicht geerdete Antennen und dadurch verursachte Schäden!



Günter Köllner Embedded Development GmbH Am Rain 24 - 85256 Vierkirchen - Germany www.jetvision.de - support@jetvision.de

